F

© Whirlpool Sweden AB

MD 141

Notice d'emploi

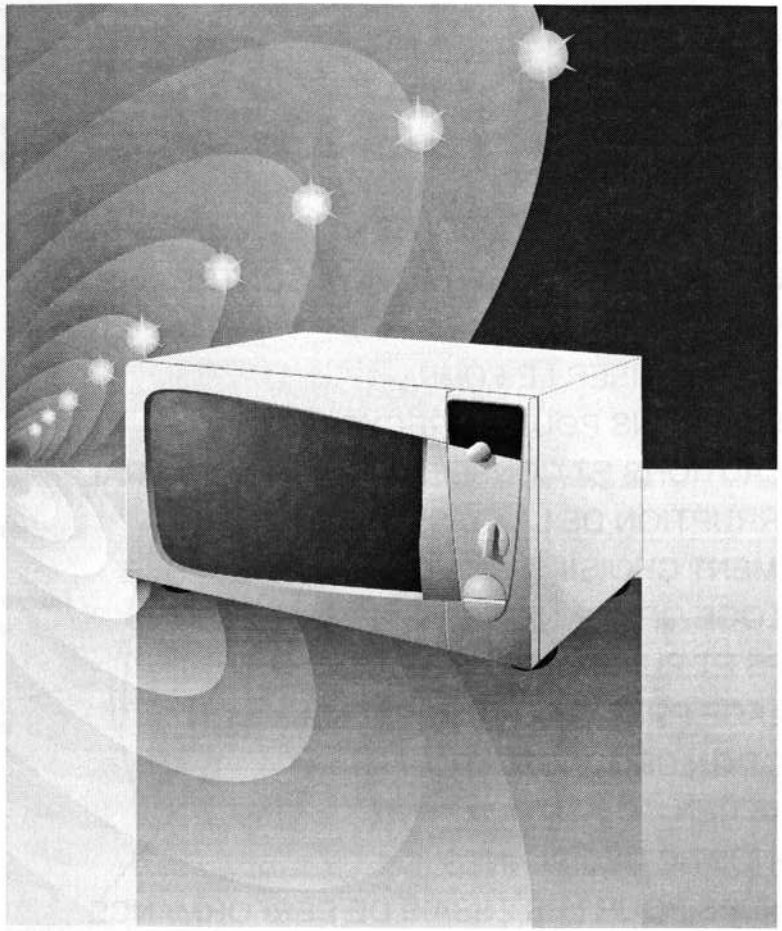

SOMMAIRE

F

	PAGE
INTRODUCTION	1
VUE GÉNÉRALE	1
ACCESSOIRES	2
BANDEAU DE COMMANDE	2
DESCRIPTION DES SYMBOLES	3
SÉCURITÉ ENFANT / PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHE DU FOUR À VIDE	3
AVANT D´UTILISER LE FOUR	4
INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE	5
PRÉCAUTIONS ET CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL	5
INTERRUPTION DE LA CUISSON	8
COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE	9
HORLOGE OPTIONNELLE	9
TEMPS ET PUISSANCE	11
RÉGLAGE PRÉCIS DU TEMPS DE CUISSON	13
FONCTION DÉCONGÉLATION	14
ENTRETIEN	14
DIAGNOSTIC DES PANNES	16
DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE	17
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	17

INTRODUCTION

Merci pour votre confiance !

Nous espérons que les appareils WHIRLPOOL répondront à vos critères d'exigences pour un four de qualité. L'ergonomie et le design de ce four contribuent à l'harmonisation du style et du confort de votre maison.

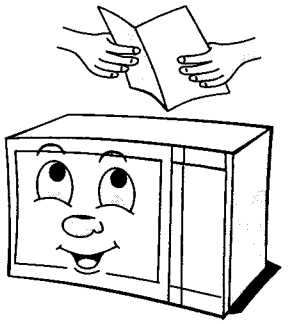

Pour assurer les conditions optimales d'utilisation, cette notice d'emploi est à votre disposition. Elle renseigne sur les modalités de bon fonctionnement et d'entretien de votre four conformément aux règles de sécurité. **Veuillez lire la notice d'emploi** et la conserver pour vous y référer en cas de besoin.

VUE GÉNÉRALE

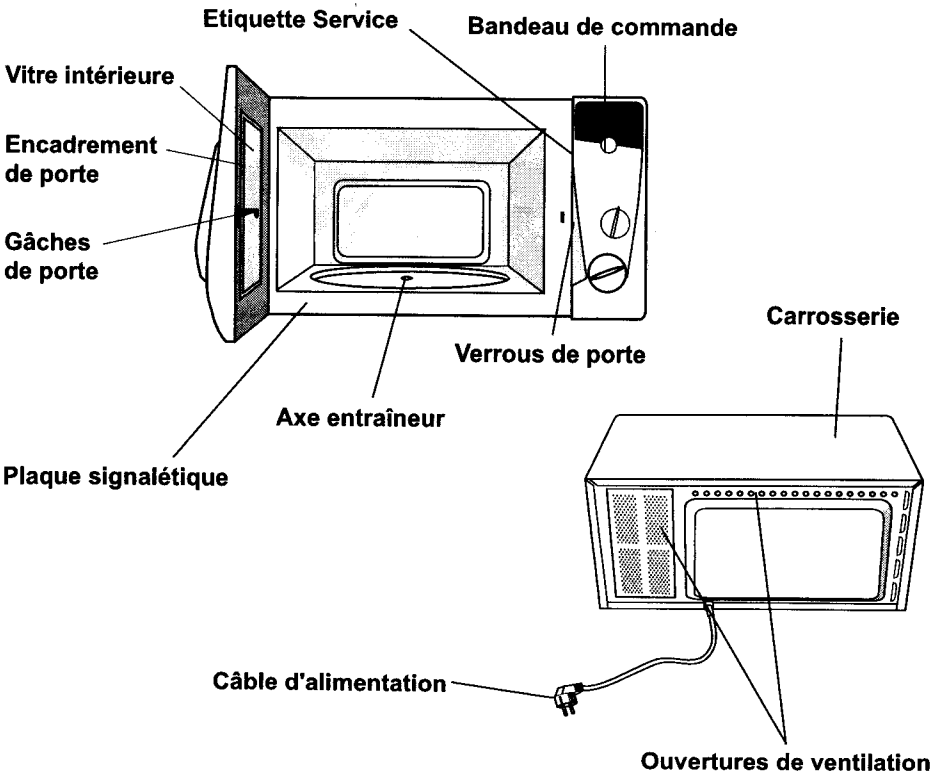

ACCESSOIRES



Support Plateau tournant

Plateau tournant en verre



Couvercle plastique

BANDEAU DE COMMANDE

Afficheur digital : Il comprend une horloge de 24 heures et vous indique l'heure ou le temps de cuisson.

Bouton MINUTEUR : Utiliser ce bouton pour régler le temps de cuisson ou l'horloge.

Touche DÉPART/JET START: Mise en marche de l'appareil, après le choix de la fonction et du temps désirés.
Appuyer directement sur cette touche pour obtenir automatiquement un fonctionnement pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire augmente le temps de 30 secondes.

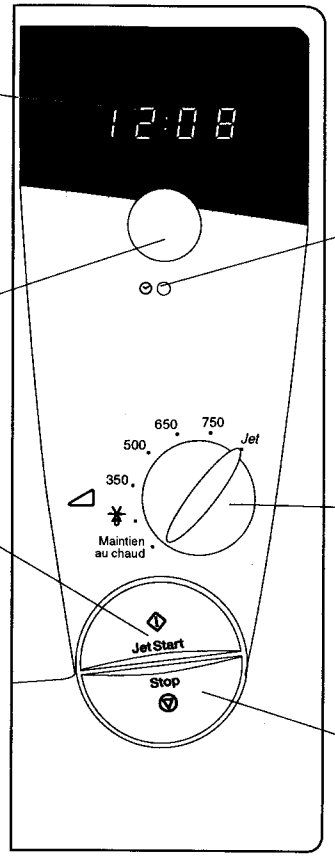

Touche HORLOGE : Appuyer sur cette touche pour régler l'horloge ou pour modifier l'intervalle de temps du minuteur.

Bouton MICRO-ONDES : Utiliser ce bouton pour choisir le niveau de puissance désiré.

Touche ARRÊT/STOP : Utiliser cette touche pour arrêter le four ou annuler le réglage d'une des fonctions.

DESCRIPTION DES SYMBOLES

Décongélation

Signal sonore

Niveau de puissance

Départ

Horloge

Arrêt

SÉCURITÉ ENFANT / PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHE DU FOUR À VIDE

Ce four possède une sécurité enfant automatique qui est activée une minute après que le four soit revenu en position "repos". Le four est en position "repos" quand l'heure est affichée, ou 2 points affichés si l'horloge n'a pas été réglée.

La porte doit être ouverte et refermée pour annuler la sécurité enfant (par exemple en plaçant un plat à l'intérieur). Si vous essayez de faire fonctionner le four sans ouvrir puis refermer la porte, l'afficheur indiquera "**door**", pour vous informer que vous devez ouvrir puis refermer la porte.

AVANT D'UTILISER LE FOUR

N'utiliser le four micro-ondes que pour un usage domestique et pour la préparation d'aliments.

S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifier que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlever les accessoires du four et essuyer l'intérieur avec un chiffon doux humide.

Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension électrique indiquée sur votre four correspond à celle de votre habitation. Le raccordement au réseau doit être effectué soit par un câble et une prise de courant, soit par un câble relié à un dispositif de séparation omnipolaire (interrupteur ou disjoncteur) ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Placer le four sur une surface plane et stable capable de supporter le four et son contenu. Le côté du bandeau de commande est plus lourd.

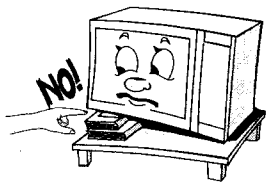

Placer le four à distance d'autres sources de chaleur et dans une ambiance qui ne dépasse pas 35°C. Pour une ventilation suffisante, laisser un espace de 15 cm minimum au-dessus du four.

Le four peut fonctionner dans une ambiance comprise entre +5 et +35°C.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes, cela pourrait endommager l'appareil et influencer négativement les résultats de cuisson. S'assurer que les pieds de l'appareil sont en place et que l'espace en-dessous de l'appareil est dégagé afin de permettre une bonne ventilation.

Le four ne peut être utilisé que si la porte est complètement fermée.

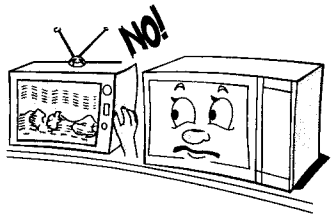

Les réceptions radio ou TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

"Avant de mettre cet appareil en fonctionnement, la qualité de l'installation de mise à la terre de protection du bâtiment doit être vérifiée par un professionnel". Cet appareil doit être alimenté en 230 Volts monophasé sur une ligne supportant une intensité de 10 ampères.

Vous assurer que :
* La prise de courant est accessible.
* Le circuit électrique est protégé par un fusible de 10 A.

⚠ ATTENTION
L'APPAREIL DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT RELIÉ À LA TERRE. ⏚

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

Emballage
Les éléments de l'emballage sont recyclables et portent le symbole de recyclage. Les éliminer suivant les règles locales en vigueur. Les matériaux d'emballage (sachets plastiques, polystyrène, etc ...) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

Appareil
Le four est construit avec des matériaux réutilisables. Le mettre au rebut suivant les prescriptions locales pour l'élimination des déchets. Avant de le mettre au rebut, le rendre inutilisable en coupant le câble d'alimentation.

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL

⚠ ATTENTION!

Le four ne doit pas être utilisé à vide avec les micro-ondes : cela risque de l'endommager.

Si vous vous exercez à le programmer, placer un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé suite à une chute. Cela peut être dangereux.

Ne pas immerger le cordon ou la prise dans l'eau. Eloigner le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.

Ne pas laisser le cordon pendre sur le côté de la table ou du plan de travail.

Ne pas entreposer, ni utiliser près d'un évier, sur une surface mouillée, près d'une piscine ou autre.

Ne pas utiliser la cavité à des fins de rangement.

Ne pas laisser des papiers, des ustensiles de cuisine, ni des aliments dans la cavité, quand le four n'est pas utilisé.

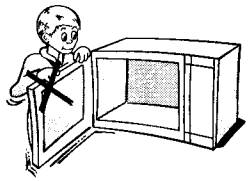

Ne jamais s'appuyer sur la porte ouverte.

Ne pas chauffer, stocker ou utiliser de matériaux inflammables dans ou près du four. Les fumées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utiliser cet appareil que pour l'usage décrit dans cette notice.

Ne pas utiliser des produits chimiques ou des vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel, ni de laboratoire.

Ne pas surcuire les aliments, par exemple des pommes de terre, qui pourraient s'enflammer.

Ne pas utiliser votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles : ils pourraient s'enflammer.

Ne pas laisser le four sans surveillance, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou tout autre matériau combustible pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre quand ils sont utilisés pour réchauffer les aliments.

⚠ ATTENTION

Ne laisser les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.

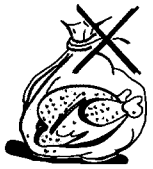

Enlever les fermetures métalliques des sachets papier ou plastique avant de les placer dans le four.

Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four venait à prendre feu, ne pas ouvrir la porte, mais arrêter le four et débrancher la prise de courant ou couper l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

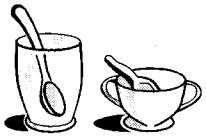

Lorsque vous réchauffez des liquides, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans un tel cas, le liquide déborde lorsque vous retirez le récipient du four, et vous risquez de vous brûler.
Afin d'éviter cela, prendre les précautions suivantes :

1. Eviter d'utiliser des récipients à bord droit avec un col étroit.
2. Agiter le liquide avant de placer le récipient dans le four et laisser la cuillère dans le récipient.
3. Après chauffage, attendre un court instant, agiter à nouveau avant de sortir le récipient du four.

⚠ ATTENTION!

Ne pas utiliser le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de pression peut les faire exploser.



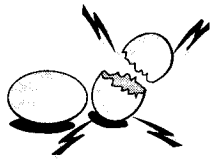

Ne pas utiliser votre four à micro-ondes pour cuire ou réchauffer des oeufs avec ou sans coquille.

Les aliments qui ont une faible teneur en eau, par exemple l'huile, le chocolat et les pâtisseries sucrées, doivent être chauffés avec attention.

Ne pas utiliser le four micro-ondes pour frire, parce qu'il n'est pas possible de contrôler la température de l'huile.

L'un des grands avantages du four micro-ondes est le temps de cuisson réduit. Eviter de dépasser les temps recommandés pour cuire ou réchauffer les aliments.

Vous pouvez vous référer à un livre de recettes micro-ondes pour plus de détails, spécialement si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

Après réchauffage de la nourriture pour bébé (biberons, petits pots), agiter toujours pour répartir la chaleur et tester la température avant consommation afin d'éviter le risque de brûlures internes.
Enlever la tétine avant réchauffage.

Utiliser des gants isolants. En effet, les récipients ne sont pas chauffés par l'énergie micro-ondes, mais par la chaleur des aliments.

Utiliser des gants isolants pour saisir les récipients, ou pour toucher les parties du four, afin d'éviter de vous brûler.

⚠ ATTENTION

De nombreux accessoires et ustensiles pour four à micro-ondes sont proposés sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

Quand vous placez les aliments dans le four à micro-ondes, assurez-vous que les aliments et les récipients ne viennent pas en contact direct avec les parois ou la voûte de la cavité.

Ceci est particulièrement important pour les ustensiles en métal ou possédant des parties métalliques. Si des ustensiles métalliques viennent en contact avec les parois ou la voûte de la cavité, en cours de fonctionnement, des étincelles peuvent se produire qui endommageraient le four.

S'assurer toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

INTERRUPTION DE LA CUISSON

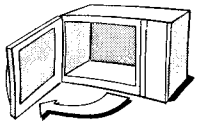

Pour interrompre la cuisson:
Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrir la porte et la cuisson s'arrête automatiquement. Quand la porte est ouverte, le temps de cuisson et les fonctions restent affichés pendant 10 minutes pour indiquer que le réchauffage ou la cuisson ont été interrompus. Après avoir ouvert la porte :

Pour redémarrer la cuisson :
Fermer la porte et réappuyer sur la touche DÉPART/JET START.
Note : La cuisson reprend là où elle avait été interrompue, si vous appuyez une fois sur la touche DÉPART/JET START. Si vous appuyez 2 fois sur la touche DÉPART/JET START, le temps sera augmenté de 30 secondes.

Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :
Enlever les aliments, fermer la porte et appuyer sur la touche ARRÊT/STOP.

Si vous n'interrompez pas la cuisson :
Quand la cuisson est terminée, un BIP sonore sera émis toutes les minutes pendant 10 minutes, et ce, tant que l'on n'ouvre pas la porte ou que l'on n'appuie pas sur la touche ARRÊT/STOP.

Cuisson continue :
Quand la cuisson est terminée, les réglages choisis restent affichés pendant 10 minutes si l'on n'appuie pas sur la touche ARRÊT/ STOP. Ceci vous permet de continuer la cuisson en appuyant d'abord sur la touche DÉPART/JET START.
Vous pouvez aussi continuer la cuisson en appuyant plusieurs fois sur la touche DÉPART/JET START. Chaque pression augmente le temps de 30 secondes.
Note : Les réglages choisis ne restent affichés que 30 secondes, si l'on ouvre et referme la porte quand la cuisson est terminée.

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE

JET
– Réchauffage rapide de boissons, eau, soupe, café, thé (plus de 60 cl) ou autres plats contenant beaucoup d'eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance plus basse.
750 W
– Pour cuire et réchauffer légumes, poisson, viande, etc...
650 W
– Pour cuire des plats qu'on ne peut remuer, par exemple : les gratins.
500 W
– Pour les cuissons plus délicates, par exemple : sauces à base de crème, fromage et oeufs ou pour terminer la cuisson des ragoûts.
350 W
– Pour cuire à l'étouffée et cuire les plats de poissons.
160 W ❄
– Décongélation
90 W Maintien au chaud
– Pour ramollir du beurre, du fromage à tartiner et des glaces.

HORLOGE OPTIONNELLE

Lorsque l'on branche le four pour la première fois, ou après une coupure de courant, 2 points s'allument sur l'afficheur. L'horloge permet d'avoir un affichage digital de l'heure sur une séquence de 24 heures. Si l'horloge n'est pas programmée pour le temps de cuisson, l'afficheur n'indique rien tant qu'un temps de cuisson n'est pas sélectionné.

Note : Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure après avoir réglé l'horloge, appuyer sur la touche HORLOGE puis sur la touche ARRÊT/ STOP. Pour faire réapparaître l'heure, suivre la procédure ci-dessous.

Maintenir la porte ouverte pendant le réglage de l'horloge. Cela vous permet de disposer de 10 minutes pour l'effectuer.

Si la porte est fermée, chaque opération doit être effectuée en moins de 30 secondes, sinon il vous faut recommencer.

HORLOGE OPTIONNELLE

ACTION DE L'UTILISATEUR		EFFET PRODUIT
1. Appuyer sur la touche ARRÊT/STOP.	:	* Les 2 points s'affichent.
2. Appuyer sur la touche HORLOGE.	00:00	* Les 2 chiffres de gauche (heures) clignotent.
3. Tourner le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des heures voulu.	12:00	* L'heure choisie continue de clignoter.
4. Appuyer à nouveau sur la touche HORLOGE.	12:00	* Les 2 chiffres de droite (minutes) clignotent.
5. Tourner le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des minutes voulu.	12:30	* Les minutes choisies continuent de clignoter.
6. Appuyer de nouveau sur la touche HORLOGE.	12:30	* L'horloge fonctionne.

TEMPS ET PUISSANCE

Quand la cuisson a démarré, le temps peut être augmenté facilement par pas de 30 secondes en appuyant sur la touche DÉPART/JET START. Chaque pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez aussi modifier le temps en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

SUPPORT PLATEAU TOURNANT

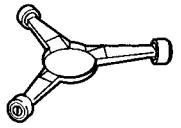

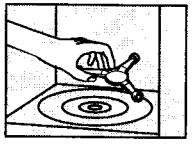

Utiliser le support plateau tournant sous le plateau tournant en verre. Ne jamais placer d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support plateau tournant. Le support peut être lavé dans le lave-vaisselle.

* Placer le support plateau tournant dans le bas du four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE

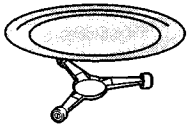

Utiliser le plateau tournant en verre pour tous les genres de cuisson. Il recueille les graisses de cuisson et les particules qui pourraient tomber et salir le four. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

* Placer le plateau tournant en verre sur le support plateau tournant.

COUVERCLE



Le couvercle sert à couvrir les aliments à cuire ou à réchauffer avec la fonction micro-ondes seules ; il permet d'éviter les éclaboussures, retient l'humidité et réduit le temps de cuisson.

Le couvercle peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Utiliser le couvercle pour le réchauffage à deux niveaux.

TEMPS ET PUISSANCE

ACTION DE L'UTILISATEUR — EFFET PRODUIT

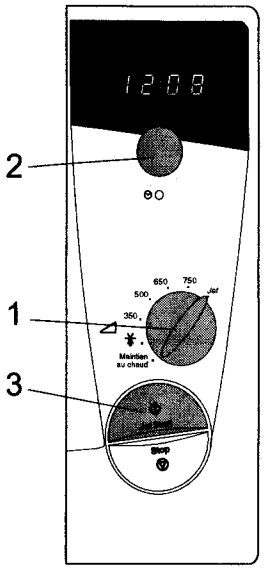

1. Sélectionner la puissance désirée à l'aide du bouton MICRO-ONDES.

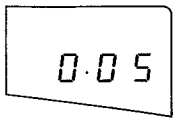

* L'afficheur indique un temps de cuisson.

2. Afficher le temps désiré en tournant le bouton MINUTEUR.

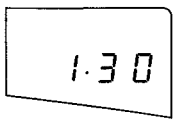

* Le temps de cuisson est affiché.

3. Appuyer sur la touche DÉPART/ JET START.

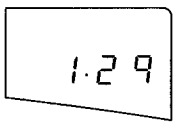

* La cuisson commence.
* La lampe du four s'allume.
* La ventilation fonctionne.
* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

Quand le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore est émis et la cuisson s'arrête.

RÉGLAGE PRÉCIS DU TEMPS DE CUISSON

Ce four possède d'origine l'échelle de temps suivante :

* Pas de 5 secondes, pour des temps de 0 à 1 minute.
* Pas de 15 secondes, pour des temps de 1 à 3 minutes.
* Pas de 30 secondes, pour des temps de 3 à 6 minutes.
* Pas de 1 minute, pour des temps de 6 à 30 minutes.
* Pas de 5 minutes, pour des temps de 30 à 90 minutes.

Vous pouvez obtenir un réglage plus précis du temps de cuisson :

* de 0 à 30 minutes : pas d'une seconde
* de 30 à 90 minutes : pas d 'une minute

Noter que vous devez d'abord tourner légèrement le bouton MINUTEUR avant d'appuyer sur la touche HORLOGE, sinon l'horloge clignote. Cela signifie que vous êtes en mode réglage de l'horloge. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur la touche HORLOGE plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle arrête de clignoter et de recommencer.

A titre d'exemple de réglage plus précis du temps de cuisson, procéder comme suit (temps de cuisson choisi : 1'25") :

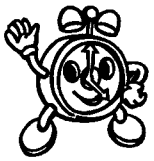

ACTION DE L'UTILISATEUR — EFFET PRODUIT

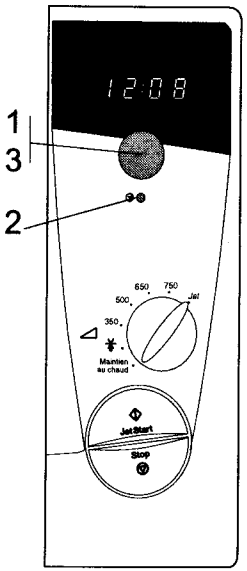

1. Sélectionner le temps le plus proche du temps désiré à l'aide du bouton MINUTEUR.

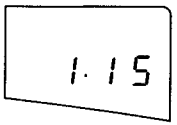

* L'afficheur indique 1.15

2. Appuyer sur la touche HORLOGE

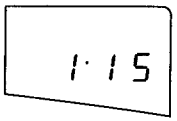

* L'afficheur indique 1.15

3. Régler le temps exactement souhaité à l'aide du bouton MINUTEUR

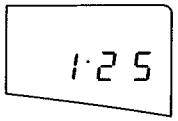

* L'afficheur indique 1.25

FONCTION DÉCONGÉLATION

Suivre la même procédure que pour "Temps et Puissance" et choisir une Puissance de ✱160 W.

Pour ramollir les glaces ou le beurre, choisir 90 W.

Contrôler et vérifier les aliments régulièrement. L'expérience vous permettra d'adapter les temps nécessaires en fonction des quantités.

ENTRETIEN

Un nettoyage normal est le seul entretien, après avoir toutefois débranché le four. Eviter d'utiliser des éponges abrasives qui rayeraient la cavité.

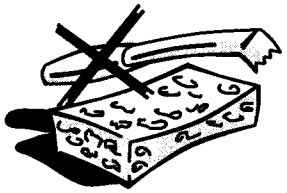

A intervalles réguliers, surtout si des débordements se sont produits, enlever le plateau tournant et essuyer la sole du four. Le four est conçu pour fonctionner avec le plateau tournant en place. **Ne pas le faire** fonctionner quand celui-ci est enlevé pour le nettoyage.

Utiliser un détergent doux, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur, l'extérieur et les encadrements de la porte.

Eviter que la graisse ou les particules d'aliments ne s'accumulent autour de la porte.

Pour les salissures tenaces, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 à 3 minutes. La vapeur permettra d'éliminer les salissures.

Eliminer les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.

⚠ ATTENTION!

L'entourage et l'encadrement de la porte doivent être surveillés. Si ces zones étaient endommagées, ne pas utiliser l'appareil, mais le faire vérifier par un technicien spécialisé.

Des nettoyants abrasifs, éponges métalliques, etc... peuvent abîmer le bandeau, et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utiliser une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. **Ne pas vaporiser** le produit directement sur le four.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si le four ne fonctionne pas, avant de contacter votre revendeur, effectuer les vérifications suivantes :

* Le support plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
* La prise de courant est bien branchée.
* La porte est correctement fermée.
* Le temps de cuisson a été sélectionné.
* Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
* Attendre 10 minutes et essayer à nouveau.

Cela vous évitera des appels inutiles et des frais qui pourraient vous incomber. En cas d'appel de votre revendeur, indiquer toujours le modèle et le numéro de série du four (voir plaque signalétique).

Important !
Si le câble d'alimentation doit être remplacé, il doit être remplacé par un câble d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.

⚠ ATTENTION !

Le service après-vente ne peut être effectué que par un technicien qualifié.
Toute personne non qualifiée doit s'abstenir d'effectuer des réparations exigeant le retrait du couvercle qui protège contre l'exposition aux micro-ondes, cette opération risquant d'être dangereuse.
Ne pas ôter le couvercle.

DIAGNOSTIC DES PANNES

SI VOUS AVEZ BESOIN DU SERVICE APRÈS- VENTE POUR LA FRANCE

Information sur la garantie et le Service Après-Vente. Cet appareil a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. Notre Société fournira gratuitement au vendeur les pièces détachées nécessaires à sa réparation pendant 12 mois à compter de la date de vente, sauf si la détérioration résulte d´une cause étrangère à l´appareil ou du non-respect des prescriptions d´utilisation. Vous bénéficierez en tout état de cause des dispositions des art. 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale. Pour toute intervention, adressez-vous à votre vendeur.

Whirlpool France S.A.
Whirlpool Appareils Ménagers (*)
Société Anonyme au capital de 325.000.000 F
R.C.S. NANTERRE B 325 041 481
Siège Social: **2, RUE BENOIT-MALON**
B.P. 300
92156 SURESNES CEDEX
INFORMATIONS CONSOMMATEURS
Tél.: 01.46.97.10.00
(*) Home appliances

SI VOUS AVEZ BESOIN DU SERVICE APRÈS- VENTE POUR LA BELGIQUE ET LA SUISSE

WHIRLPOOL possède un réseau national de techniciens et de sociétés de Service Après-Vente agréés. Les techniciens service WHIRLPOOL sont formés pour assurer la garantie de l´appareil et le Service Après-Vente après la garantie, partout en Europe. Afin d´obtenir le Service Après-Vente agréé WHIRLPOOL de votre secteur,appeler votre vendeur ou consulter votre annuaire téléphonique à la rubrique:

Appareils électroménagers, Service Après-Vente et réparation.
Voir: Appareils WHIRLPOOL ou Service Après-Vente agréé WHIRLPOOL (exemple: XYZ Service - Après -Vente).

DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE

selon la norme CEI 705.

La Commission Electrotechnique Internationale SC 59H, a développé une norme pour les essais comparatifs de performance de chauffage pour les différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

MD 141				
Essai	Charge	Temps approx.	Niveau de puissance	Récipient
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Décongélation de viande hachée	500 g	14 min	160 W	Placé sur un plat en plastique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° de type	MD 141
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1500 W
Fusible	10 A
Programmateur	Electronique
	Puissance micro-ondes restituée (selon CEI 705. 1000g d'eau)
JET (Puissance max)	900 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Décongélation	160 W
Mantien au chaud	90 W
	Puissance nominale
Dimensions:	H x L x P
extérieures:	277 x 525 x 328
cavité four:	185 x 335 x 290